


Continuous Ink Supply System (CISS) User Manual

Note: Please read the instruction carefully before use! If manual in German/ Spanish/ French is needed, please check with your dealer!

Suitable for use in:
EPN R270/R390/RX590

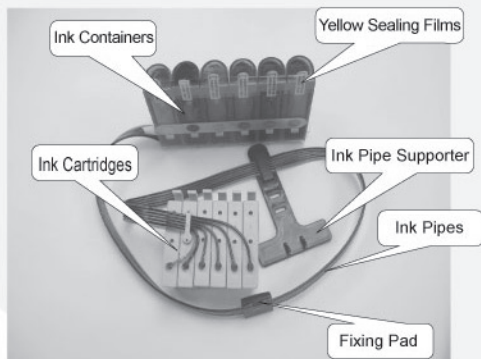

All brand names and trade marks are the properties of their respective holders and are referred to here for descriptive purposes only. We are not associated with any printer and/or original printing supplies manufacturers.

Installation Procedures:

Step One: Preparation of CISS Installation

Take out the CISS and place the ink containers on the table vertically. Tear off the yellow sealing films from the ink containers (Fig. 1,2).

For EPN R270/R390:

Take out the heightened foam pad with yellow label (Fig. 3). Place the ink containers on the foam pad and put them on the right hand side of the printer vertically (Fig. 4).


Note: Please pay attention to the position and direction of the foam pad and keep the pad at the same horizontal level with the printer.

For EPN RX590:

Place the ink container on the right hand side of the printer and it is not necessary to be put on the foam pad. Keep the ink containers at the same horizontal level with the printer.



(Fig. 1)

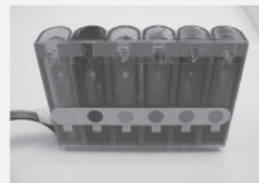

(Fig. 2)



(Fig. 3)



(Fig. 4)


Step Two: Cartridge Removal

For EPN R270/R390:

Turn on the printer and open the printer cover. Press the "RESET" button to set the printer to "Cartridge Replacement" status, and then unplug the power connector of the printer. Insert the screwdriver into the gap of the cartridge cover as shown in Fig. 5 and Fig. 6 to pry and remove the fixing pad of the cartridge cover, then remove the cartridge cover and take out the used cartridges.

For EPN RX590:

Turn on the printer and open the printer cover. Set the printer to "Cartridge Replacement" status according to the LCD screen (Fig. 7), and then unplug the power connector of the printer. Insert the screwdriver into the gap of the cartridges cover as shown in Fig. 8 to remove the cartridge cover. Then take out the used cartridges.

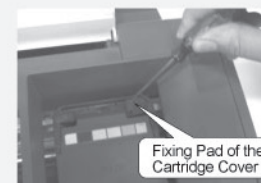

(Fig. 5)



(Fig. 6)



(Fig. 7)



(Fig. 8)

Step Three: CISS Installation

For EPN R270/R390:

Move the carriage unit to the position as shown in Fig. 9 by hand. Install the CISS cartridges into the printer properly (Fig. 9). Tear off the stickers at the bottom of the ink pipe supporter and the fixing pad and stick them on the printer shell (Fig. 10). Move the carriage unit back to the "Cartridge Replacement" position by hand. Connect the printer power and turn on the printer, then close the printer cover. The installation is completed.

For EPN RX590:

Install the CISS cartridges into the printer properly (Fig. 11). Tear off the stickers at the bottom of the ink pipe supporter and the fixing pad and stick them on the printer shell (Fig. 12). Connect the printer power and turn on the printer, then close the printer cover. The installation is completed.



(Fig. 9)



(Fig. 10)



(Fig. 11)




(Fig. 12)

Before printing, please conduct the "Nozzle Check". If the test result is OK, printing can be resumed. If not, please stop for 10 minutes and test again. If not again, please conduct "Head Cleaning" procedure for 1-3 times.

Caution:

1. To ensure the best printing results, please read the user manual carefully before using the product.
2. For EPN R270/R390 printers, please put the ink containers on the foam pad. For EPN RX590 printer, it is not necessary to put the ink containers on the foam pad.
3. Check regularly the ink level of the ink containers. Stop printing or refill the ink if CISS ink level reaches the warning line (Fig. 13), otherwise, printing quality will be affected.

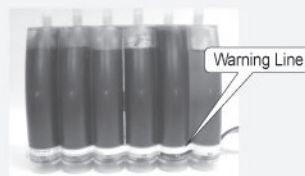

(Fig. 13)

4. Bubbles found in the ink pipes of the system will not affect the printing operation.
5. After the installation, please do not take out the cartridges or move the printer during printing. If the CISS and/or the printer need to be moved, please always keep the CISS at the same horizontal level with the printer to prevent the ink leakage.

6. If the cartridge can't be recognized by the printer after installation, take it out and reinstall. For EPN R270 printer, when the red light stays on or the "Ink Out" message will be shown on the PC during printing, please turn off and turn on the printer twice and operate the "Cartridge Replacement" procedure once to resume printing.
7. For EPN R390/RX590 printers, when the red light stays on, "Replace Cartridge" message will be shown on the PC or the message of "the chip cannot be recognized" message will be shown on the LCD screen during printing, please turn off and turn on the printer twice and operate the "Cartridge Replacement" procedure once to resume printing.
8. CISS should be kept at normal room temperature between 5°C and 35°C.
9. Finish the ink of the system within 3 months after unsealing the packing.

Инструкция по установке СНПЧ для EPSON R270/R390/RX590

Шаг первый: Подготовка к установке СНПЧ

Извлеките систему непрерывной подачи чернил (СНПЧ) и поставьте контейнеры с чернилами вертикально на стол. Удалите желтую защитную пленку с каждого чернильного контейнера (Рис. 1, 2).

Для EPSON R270, R390:

Выньте пенопластовую подкладку с желтой этикеткой (Рис. 3). Установите контейнеры с чернилами на пенопластовую подкладку вертикально справа от принтера (Рис. 4).

Примечание: Пожалуйста, обратите внимание на размещение пенопластовой подкладки и держите ее на одном уровне с принтером.

Для МФУ EPSON RX590:

Установите контейнеры с чернилами справа от принтера, не обязательно класть его на пенопластовую подкладку. Держите контейнеры с чернилами на одном уровне с принтером.

Шаг второй: Замена картриджа

Для EPSON R270, R390:

Включите принтер и откройте крышку принтера. Нажмите «RESET», чтобы переключить принтер в режим «Замена картриджей», затем отключите кабель питания от принтера. Вставьте отвертку в щель с правой стороны крышки картриджей (Рис. 5 и 6), чтобы поддеть фиксатор крышки картриджей. Затем снимите крышку картриджей и выньте использованные картриджи.

Для МФУ EPSON RX590:

Включите принтер и откройте его крышку. Переключите принтер в режим «Замена картриджей», следуя указаниям на дисплее (Рис. 7), после чего отключите кабель питания от принтера.

Вставьте отвертку в щель сбоку крышки картриджей, как показано на Рис. 8, чтобы снять крышку картриджей. Затем выньте использованные картриджи.

Шаг третий: Установка СНПЧ

Для EPSON R270, R390:

Вручную передвиньте каретку принтера в положение, показанное на Рис. 9. Должным образом установите картриджи системы в каретку принтера (Рис. 9). Оторвите наклейки с нижней стороны держателя шлейфа и фиксатора; закрепите их на корпусе принтера (Рис. 10). Вручную передвиньте каретку принтера обратно в позицию «Замена картриджа». Подключите шнур питания и включите принтер, закройте крышку принтера. Установка завершена.

Для МФУ EPSON RX590:

Установите картриджи системы в каретку принтера (Рис. 11). Оторвите наклейки с нижней стороны держателя шлейфа и фиксатора; закрепите их на корпусе принтера (Рис. 12). Подключите шнур питания и включите принтер, затем закройте крышку принтера. Установка завершена.

Перед началом печати запустите утилиту проверки дюз. Если проверка прошла успешно, вы можете печатать. Если нет, подождите 10 минут и снова выполните проверку. Если проверка снова неудачна, проведите процедуру чистки дюз 1 - 3 раза.

Внимание:

1. Для достижения наилучших результатов при печати, пожалуйста, внимательно изучите эту инструкцию перед использованием продукта.
2. Для принтеров EPSON R270, R390, пожалуйста, ставьте контейнеры с чернилами на пенопластовую подкладку. Для МФУ EPSON RX590 ставить контейнеры с чернилами на пенопластовую подкладку не обязательно.
3. Постоянно следите за уровнем чернил в чернильных контейнерах. Прекращайте печать или заправляйте чернила, если их уровень в СНПЧ достигнет предупредительной черты (Рис. 13), иначе это ухудшит качество печати.
4. Пузырьки воздуха в трубках шлейфа системы не влияют на процесс печати.
5. После установки, пожалуйста, не вынимайте картриджи и не переносите принтер во время печати. Если необходимо перенести принтер и/или СНПЧ, всегда держите картридж на одном уровне с принтером во избежание утечки чернил.
6. Если картридж не распознается принтером после установки, выньте его и переустановите. Для принтеров EPSON R270, если постоянно горит красная лампочка или во время печати на мониторе компьютера появляется сообщение «Ink Out» (отсутствуют чернила), дважды выключите и включите принтер и проведите замену картриджа один раз, а затем продолжайте печать. Для принтеров EPN R390/RX590, если постоянно горит красная лампочка, время печати на мониторе компьютера появляется сообщение «Ink Out» (отсутствуют чернила) или «the chip cannot be recognized» (чип не распознается), дважды выключите и включите принтер и проведите замену картриджа один раз, а затем возобновите печать.
7. Систему нужно хранить при температуре от 5° C до 35° C.
8. Израсходуйте все чернила в системе в течение 3 месяцев с момента вскрытия упаковки.

Система неперервної подачі чорнил (СНПЧ) для струминних принтерів.

Сумісна з багатофункціональними пристроями (БФП): EPSON R270/R390/RX590

Всі назви брендів та торговельних марок є власністю їхніх власників та використовуються тут тільки для довідки. Ми не маємо відношення до виробників принтерів та/або оригінальних витратних матеріалів.

Інструкція з установки СНПЧ для EPSON R270/R390/RX590:

Крок перший: Підготовка до установки СНПЧ

Вийміть систему неперервної подачі чорнил (СНПЧ) та поставте контейнери з чорнилами вертикально на стіл. Зніміть жовту захисну плівку з кожного чорнильного контейнера (Мал. 1, 2).

Для EPSON R270, R390:

Вийміть пінопластову підкладку з жовтою етикеткою (Мал. 3). Встановіть контейнери з чорнилами на пінопластову підкладку вертикально справа від принтера (Мал. 4).

Примітка: Будь ласка, зверніть увагу на розміщення пінопластової підкладки та тримайте її на одному рівні з принтером.

Для БФП EPSON RX590:

Встановіть контейнери з чорнилами справа від принтера, не обов'язково ставити їх на пінопластову підкладку. Тримайте контейнери з чорнилами на одному рівні з принтером.

Крок другий: Заміна картриджа

Для EPSON R270, R390:

Увімкніть принтер та відкрийте кришку принтера. Натисніть «RESET», щоб переключити принтер у режим «Заміна картриджів», потім відключіть кабель живлення від принтера.

Вставте викрутку в отвір з правого боку кришки картриджів (Мал. 5 та 6), щоб піддіти фіксатор кришки картриджів. Після цього зніміть кришку картриджів та вийміть використані картриджі.

Для БФП EPSON RX590:

Увімкніть принтер та відкрийте його кришку. Переключіть принтер у режим «Заміна картриджів», дотримуючись вказівок на дисплеї (Мал. 7), після чого відключіть кабель живлення від принтера. Вставте викрутку в отвір збоку кришки картриджів, як показано на Мал. 8, щоб зняти кришку картриджів. Потім вийміть використані картриджі.

Крок третій: Установка СНПЧ

Для EPSON R270, R390:

Вручну пересуньте каретку принтера в положення, показане на Мал. 9. Належним чином установіть картриджі системи в каретку принтера (Мал. 9). Відірвіть наклейки з нижнього боку держаків шлейфу та фіксатора; закріпіть їх на корпусі принтера (Мал. 10). Вручну пересуньте каретку принтера назад у позицію «Заміна картриджа». Підключіть шнур живлення та включіть принтер, закрийте кришку принтера. Установку завершено.

Для БФП EPSON RX590:

Установіть картриджі системи в каретку принтера (Мал. 11). Відірвіть наклейки з нижнього боку держаків шлейфа та фіксатора; закріпіть їх на корпусі принтера (Мал. 12).

Підключіть шнур живлення та включіть принтер, потім закрийте кришку принтера. Установку завершено.

Перед початком друку запустіть утиліту перевірки дюз. Якщо перевірка пройшла успішно, ви можете друкувати. Якщо ні, зачекайте 10 хвилин і знову виконайте перевірку. Якщо перевірка знову невдала, проведіть процедуру чистки дюз 1 - 3 рази.

Увага:

1. Для досягнення найкращих результатів друку, будь ласка, уважно вивчіть цю інструкцію перед використанням продукту.
2. Для принтерів EPSON R270, R390, будь ласка, ставте контейнери з чорнилами на пінопластову підкладку. Для БФП EPSON RX590 ставити контейнери з чорнилами на пінопластову підкладку не обов'язково.
3. Постійно слідкуйте за рівнем чорнил у чорнильних контейнерах. Припиняйте друк або заправляйте чорнила, якщо їх рівень у СНПЧ досягне попереджувальної риски (Рис. 13), інакше це погіршить якість друку.
4. Повітряні бульбашки у шлейфі системи не впливають на процес друку.
5. Після установки, будь ласка, не виймайте картриджі та не переносьте принтер під час друку. Якщо необхідно перенести принтер та/або СНПЧ, завжди тримайте картридж на одному рівні з принтером для запобігання витоків чорнил.
6. Якщо картридж не розпізнається принтером після установки, вийміть його та перевстановіть. Для принтерів EPSON R270, якщо постійно горить червона лампочка або під час друку на моніторі комп'ютера з'являється повідомлення «Ink Out» (відсутні чорнила), двічі вимкніть та увімкніть принтер і проведіть заміну картриджа один раз, а потім продовжуйте друк. Для принтерів EPSON R390/RX590, якщо постійно горить червоний індикатор, під час друку на моніторі комп'ютера з'являється повідомлення «Ink Out» (відсутні чорнила) або «the chip cannot be recognized» (чіп не розпізнається), двічі вимкніть та увімкніть принтер і проведіть заміну картриджів один раз, а потім продовжуйте друк.
7. Систему потрібно зберігати при температурі від 5° C до 35° C.
8. Використайте всі чорнила в системі протягом 3 місяців з моменту розкриття упаковки.